


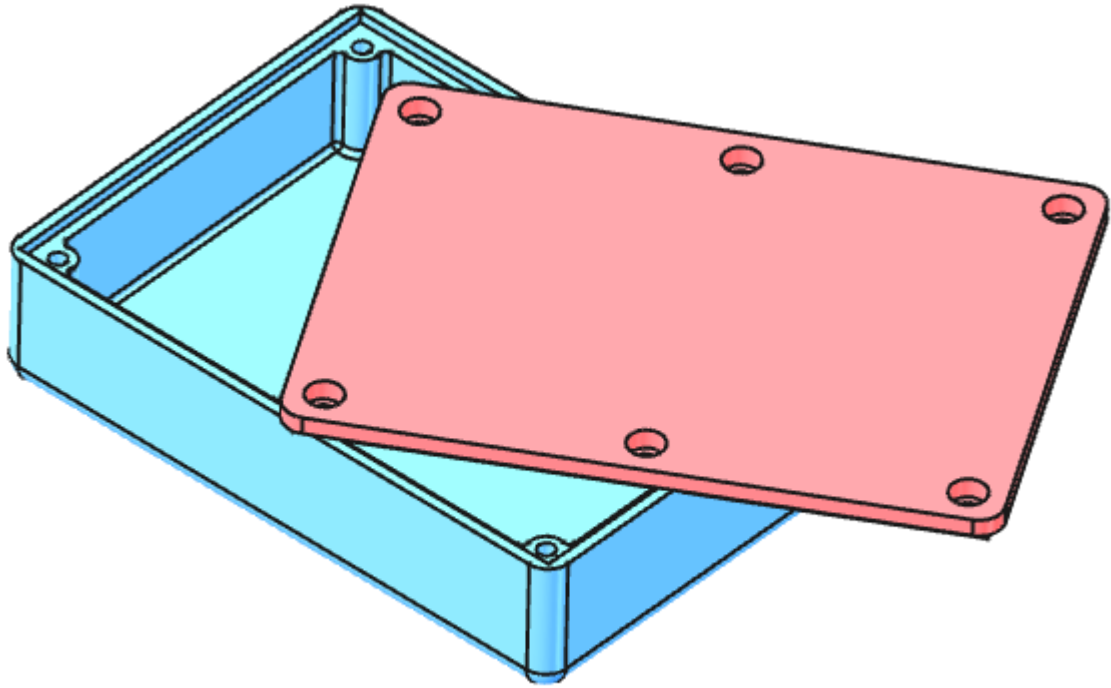

TP 7-1

FreeCAD 26.3 - 18/08/26



Auteur(s) – mél : dominique.lachiver @ lachiver.fr
web : <https://lachiver.fr/>

Extrait du Parcours guidé FreeCAD 26.3 : [version web](#)  - [version papier](#)  -

Réalisé avec [Scenari Dokiel](#)  ;

Licence –




Introduction

Objectifs

- Créer une **sous-forme liée** ^W  d'une fonction paramétrique pour récupérer des géométries du fond de la boîte ;
- Utiliser la fonction paramétrique **Perçage** ^W  ;

Nous allons ajouter un couvercle à notre boîte modélisée lors du TP6-2. (cf. [TP7-1-Plan.pdf](#))


Travail à réaliser

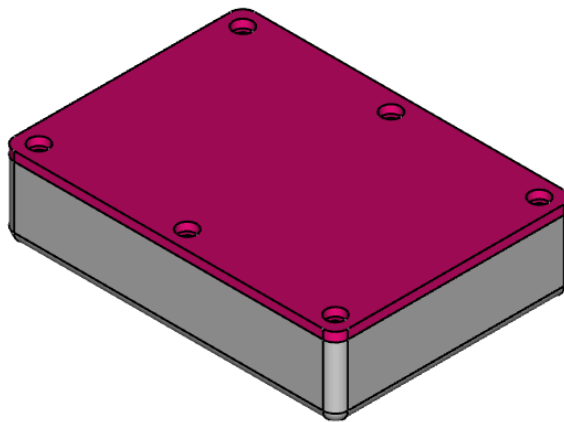

Boîte avec son couvercle

Bien entendu, la modification de la longueur ou la largeur de la boîte devra se répercuter automatiquement sur le couvercle :

Illustration

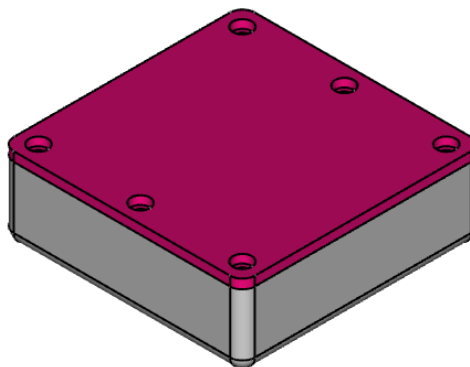


Tâches à réaliser

- Télécharger sur votre ordinateur le fichier [TP7-1-initial.FCStd](#) et l'ouvrir dans FreeCAD ;
- Enregistrer le document sous le nom  TP7-1 ;

1. Sous-forme liée


☰ Tâches à réaliser

- Ajouter un 2nd corps  que vous renommerez  Couvercle ;

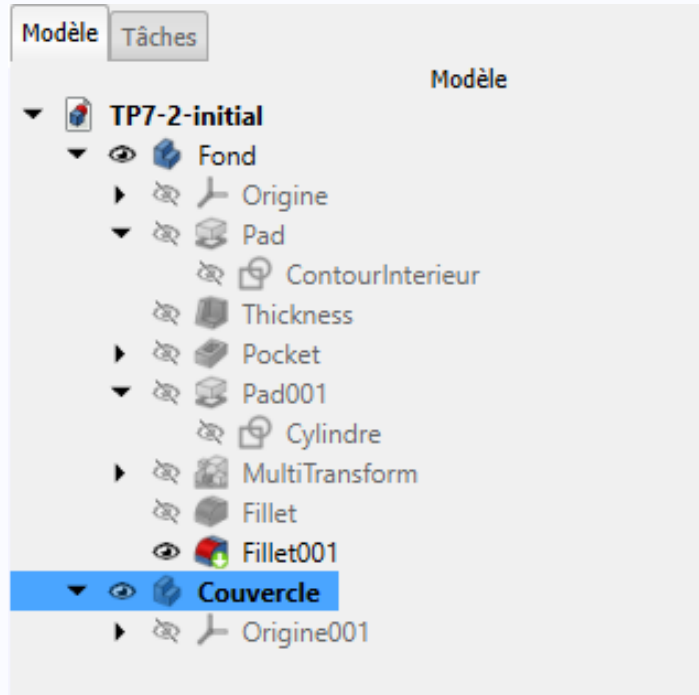

Création d'un 2nd corps

- Ajouter une sous-forme liée  de l'objet (fonction)  MultiTransform dans le corps  Couvercle ;
- Masquer le corps  Fond ;

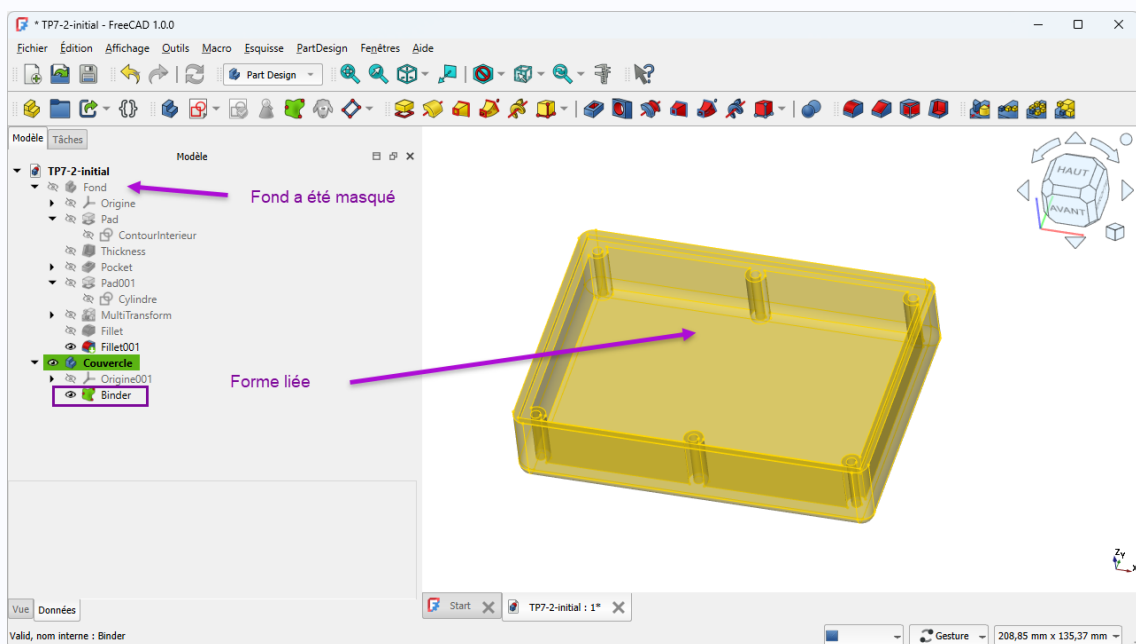

Création de la sous-forme liée **Aide**

-  **Couvercle** doit être le corps actif : **en caractères gras** ;
- Pour créer la sous-forme liée, sélectionner l'objet  **Mutlitransform** dans l'onglet **Modèle** et cliquer sur la commande  ;

 Attention

Ne pas oublier de masquer le corps  **Fond** qui doit être en grisé dans la vue **Modèles** après la création de la sous-forme liée ;

 Pourquoi choisir l'objet **MultiTransform ?**


- Nous n'avons pas besoin de la définition des congés (Fillet), juste les dimensions du fond et de la position des trous ;

 Couleur des objets

Si vous utilisez le thème d'affichage **FreeCAD Light**, la couleur jaune par défaut pour les objets  n'est pas suffisamment contrastée. Pour le moment, ce paramètre n'est pas modifiable dans les préférences de FreeCAD ;

 Tâches à réaliser (si vous utilisez le thème FreeCAD light)

- Dans l'onglet **Modèle** , cliquer droit sur l'objet Binder  et sélectionner la commande  **Définir l'apparence** ;
- Choisir une couleur de ligne plus foncée, par exemple  **#aa5500** ;

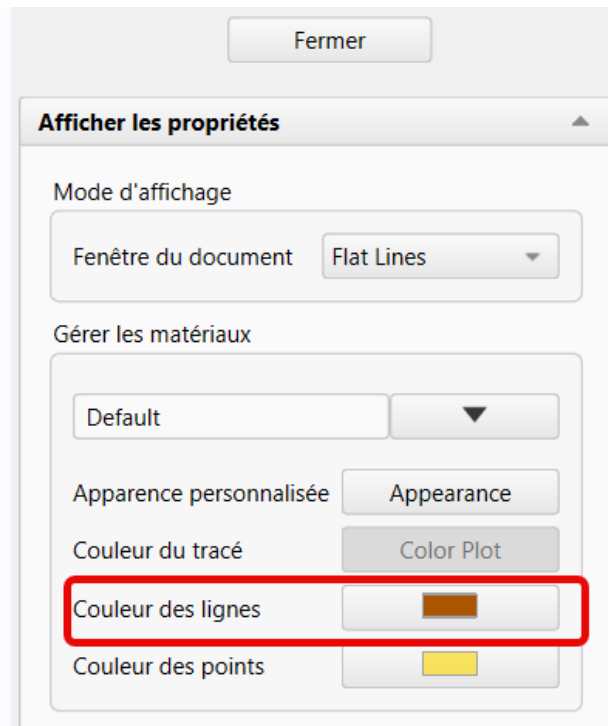


Choix de la couleur des lignes des



2. Partie supérieure


✓✓✓ Tâches à réaliser

- Sélectionner la face supérieure de la sous-forme liée et ajouter une nouvelle esquisse  ;

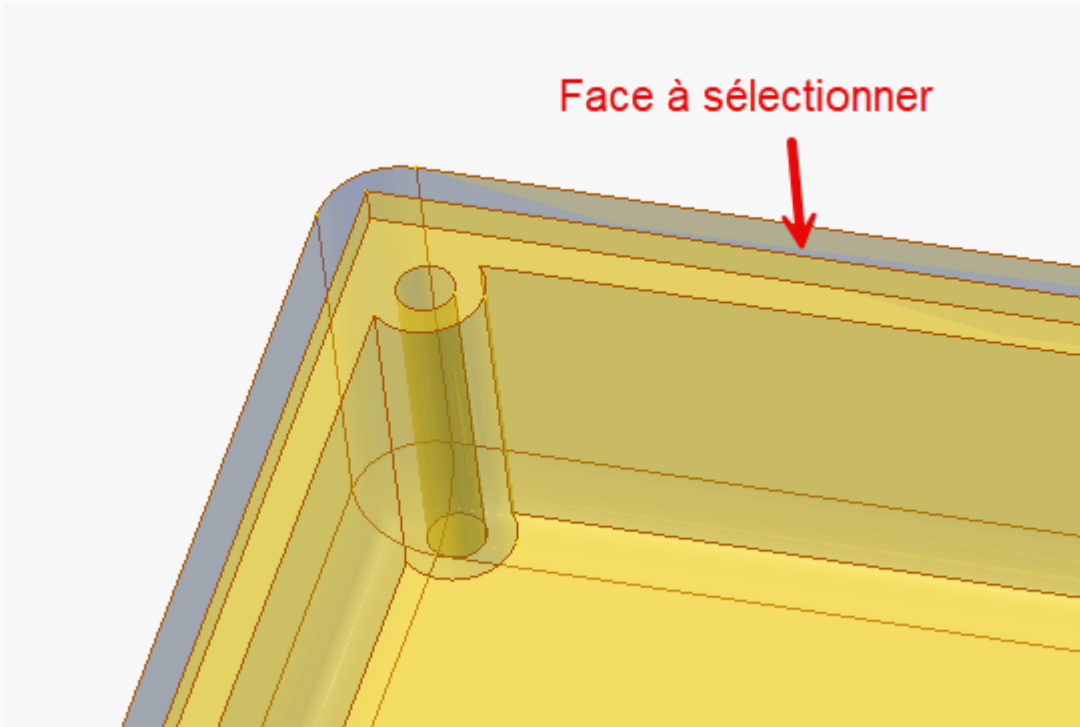


Face à sélectionner pour créer la nouvelle esquisse

- Créer l'esquisse ci-dessous à l'aide de géométries externes réelles par intersection  ;

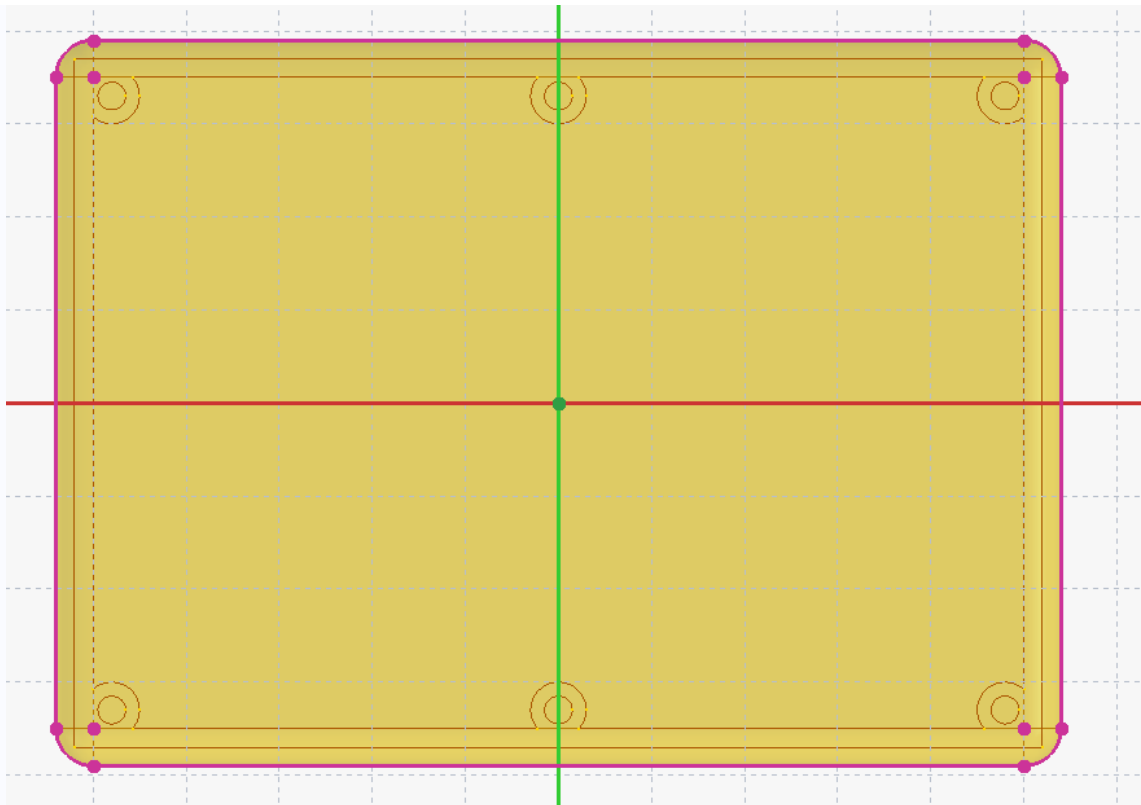

Esquisse de la partie supérieure du couvercle

- Créer une protrusion  de 3 mn correspondant à la partie supérieure du couvercle :

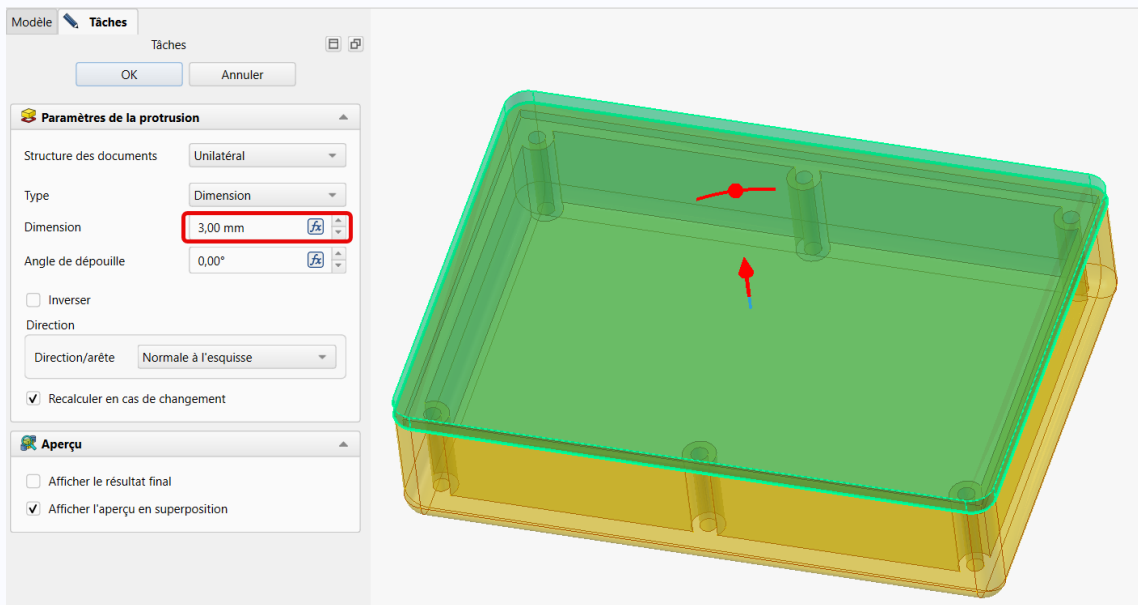

Protrusion de la partie supérieure du couvercle


Aide pour la construction de l'esquisse

- Vérifier que vous êtes en Mode géométrie réelle  (boutons de géométrie colorés en blanc) ;
- Sélectionner la commande **Géométrie externe d'intersection**  ;
- Cliquer sur les **4 cotés et les 4 coins** du contour extérieur de l'objet Binder pour construire l'esquisse ;

3. Partie inférieure

📋 Tâches à réaliser


- Sélectionner la **face inférieure** de la protrusion créée précédemment et ajouter une nouvelle esquisse  ;
- Créer l'esquisse ci-dessous constituée d'un rectangle centré  sur l'origine ;

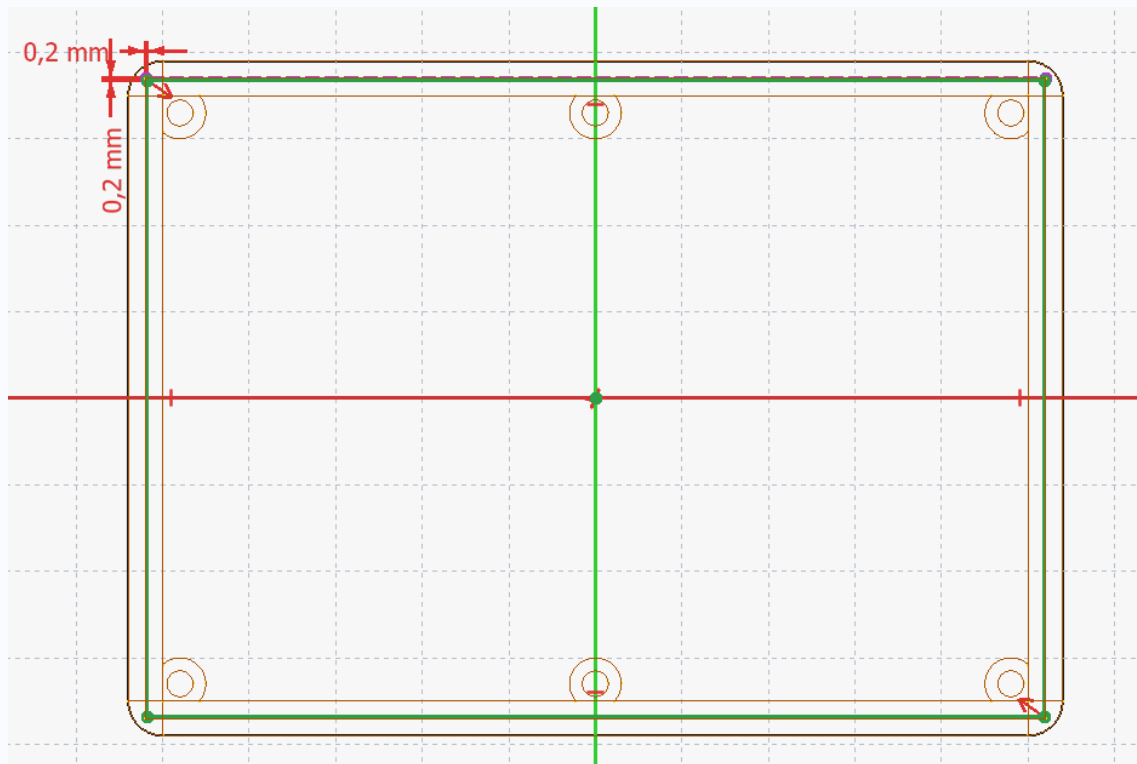

Esquisse de la partie inférieure du couvercle


💡 Aide

- Réafficher l'objet Binder  si nécessaire ;
- Basculer en affichage filaire  ;
- Créer une géométrie externe de construction par projection  pour créer les deux contraintes de 0,2 mm correspondant au jeu prévu pour l'emboîtement de la partie basse du couvercle dans le fond de la boîte ;

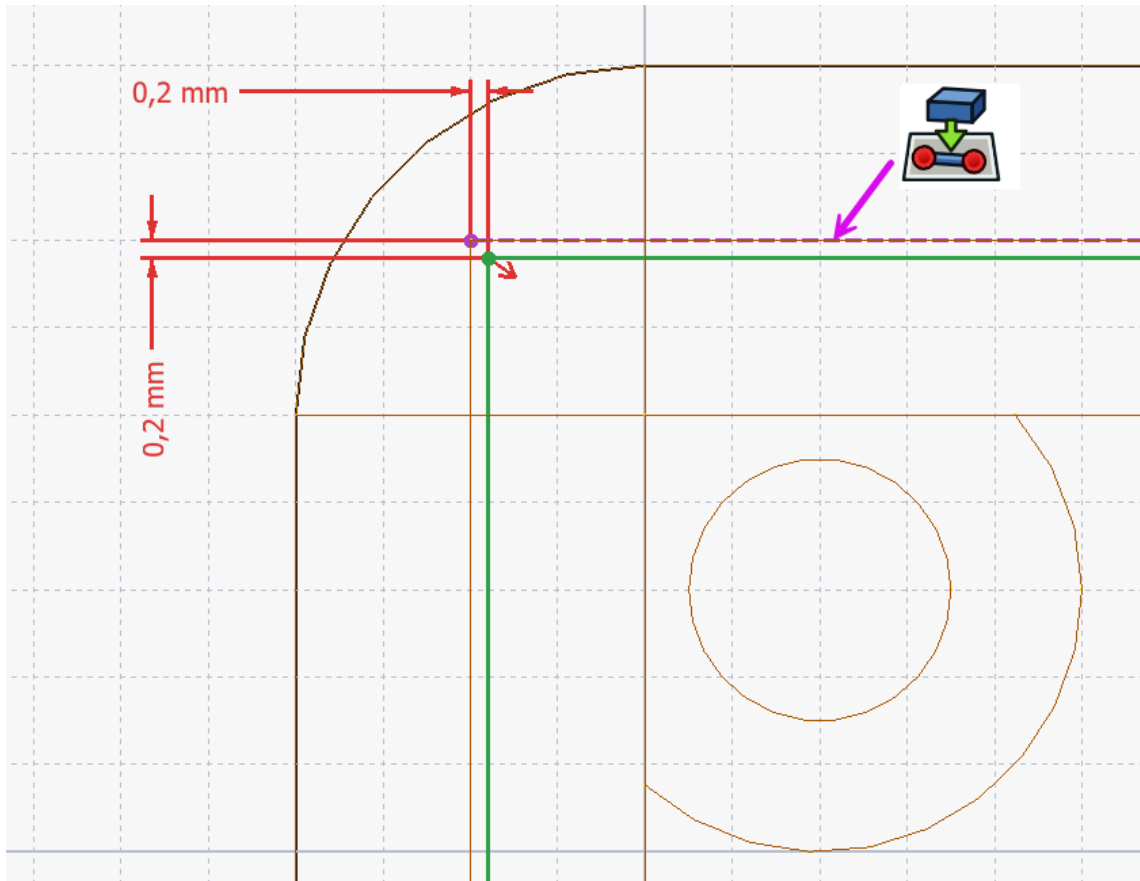

☰ Tâches à réaliser

- Créer une protrusion  de 2 mn correspondant à la partie inférieure du couvercle qui s'emboîte ;

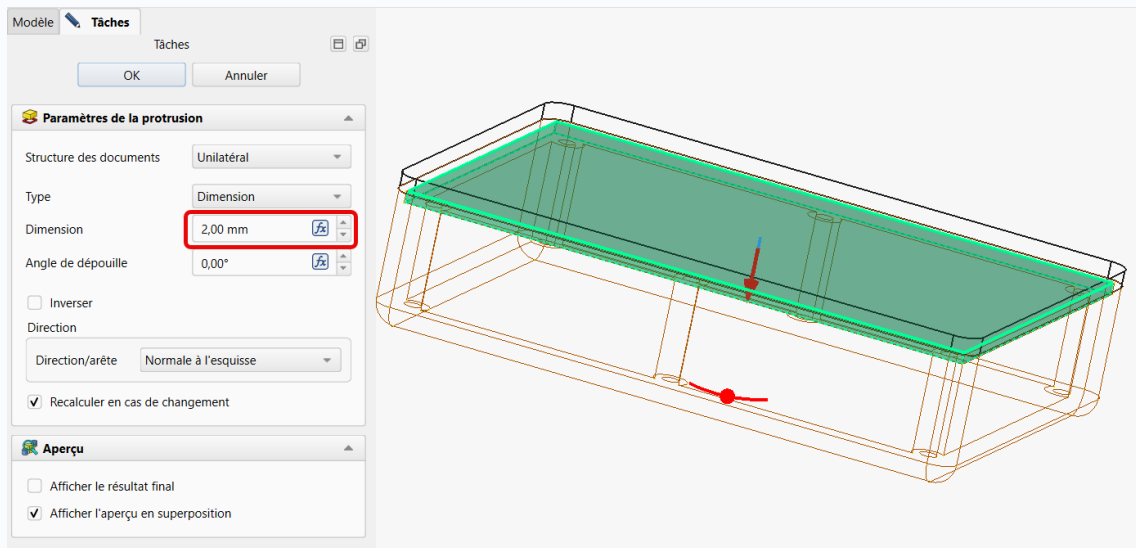


Protrusion de la partie inférieure du couvercle

- Revenir en affichage Filaire Ombré  (**V** puis **7** du clavier alphanumérique) ;

4. Perçages

📋 Tâches à réaliser

- Sélectionner la face supérieure du couvercle et ajouter une nouvelle esquisse  ;
- Créer l'esquisse ci-dessous de 6 cercles à l'aide de géométries externes réelles  ;

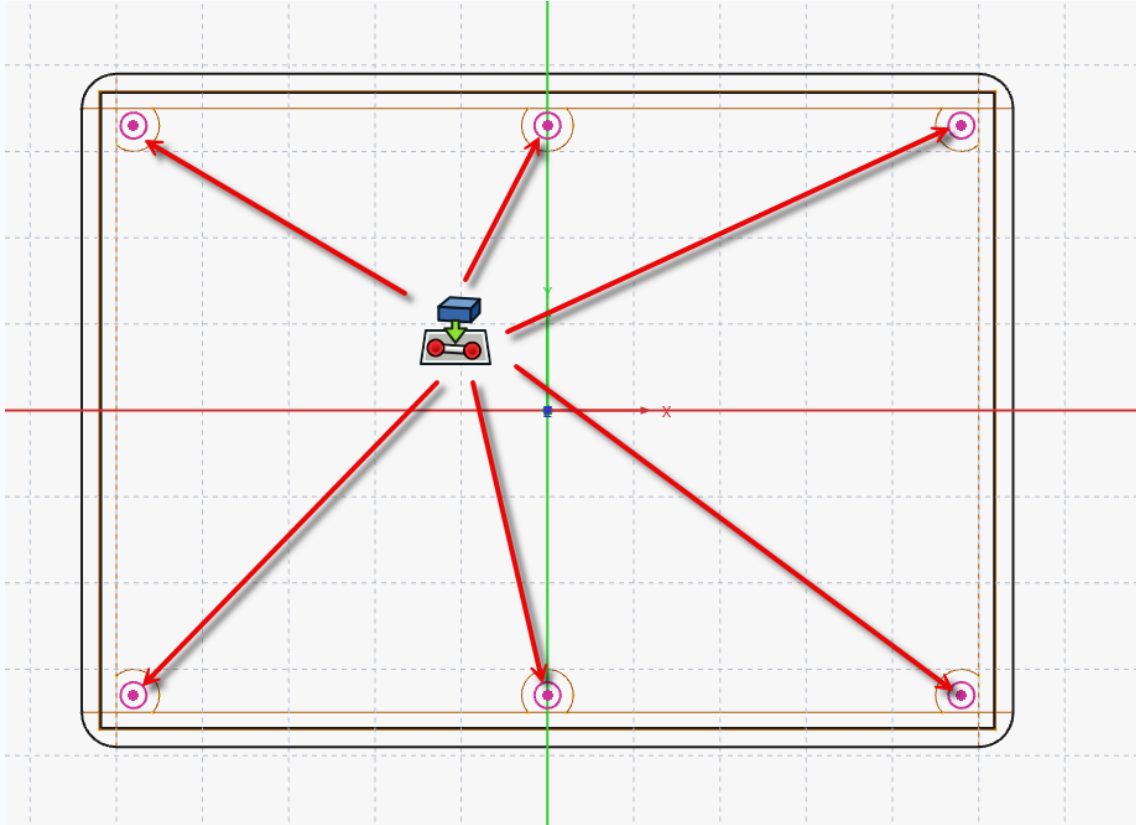


Esquisse pour le perçage

💡 Aide pour construire l'esquisse

- Basculer en affichage filaire  ;
- Créer les 6 géométries externes réelles par projection  pour créer les 6 cercles ;

☰ Tâches à réaliser

- Appliquer la fonction paramétrique Perçage  à cette esquisse pour modéliser les 6 emplacements de vis en appliquant les paramètres ci-dessous :

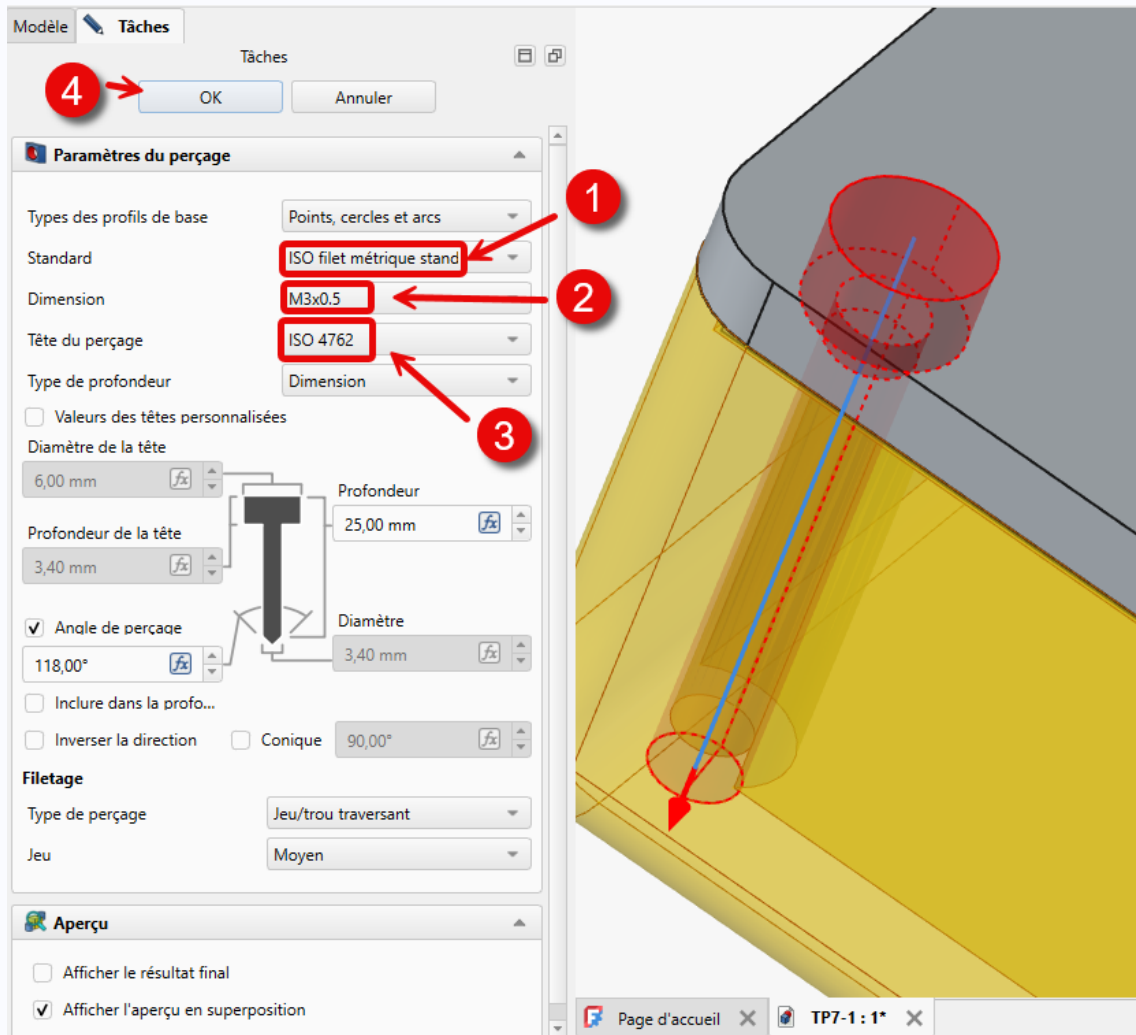


📌 Remarque

- Peu importe le diamètre des cercles dans l'esquisse, c'est la fonction Perçage  qui détermine la forme et la dimension des perçages ;

Tâches à réaliser

- Masquer   Binder et réafficher   Fond ;
- Modifier la couleur diffuse des deux corps pour les différencier :

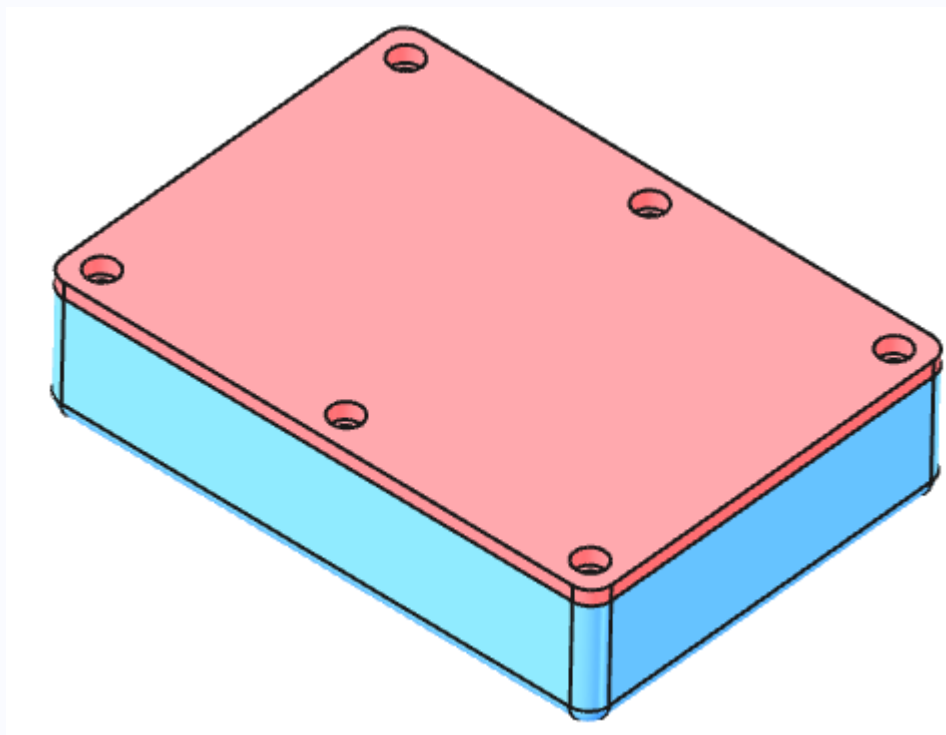

Changer l'apparence d'un corps

- Dans l'onglet **Modèle**, cliquer droit sur le corps et sélectionner la commande  Définir l'apparence ;
- Cliquer sur le bouton Apparence ;
- Modifier la **couleur diffuse** du corps ;

Couleur des solides dans FreeCAD


Couleur diffuse	Couleur principale de l'objet
Couleur émissive	Lumière propre à l'objet, émise par l'objet
Couleur ambiante	Lumière de fond
Couleur spéculaire	Couleur des reflets de lumière, plus elle est claire, plus la surface est brillante

cf. W : https://wiki.freecad.org/Std_SetAppearance/fr

5. Vérification de l'intégrité

☑ Tache à réaliser

- Modifier la longueur du rectangle à 70 mm dans l'esquisse   ContourInterieur du fond de la boîte ;
- Vérifier que le modèle n'est pas cassé ;

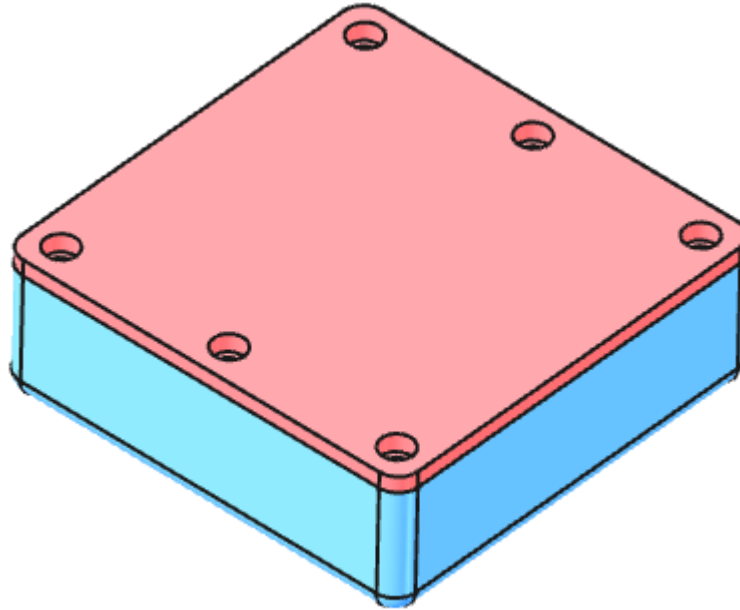

6. Capture vidéo

